


# Sunbeam

Artículo #9301

## Fogata a gas en barril

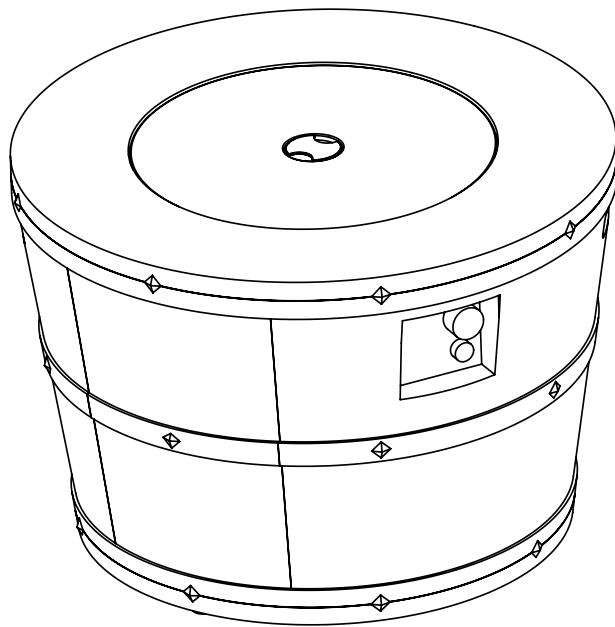

### ⚠ PELIGRO

Si siente olor a gas:

1. Cierre la llave del gas del aparato.
2. Apague cualquier llama expuesta.
3. Si el olor persiste, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

### ⚠ ADVERTENCIA

No guarde ni use gasolina ni otros vapores y líquidos inflamables cerca de éste o cualquier otro aparato.

No deben almacenarse tanques de gas de propano líquido (PL) que no estén conectados para utilizarse cerca de éste ni de ningún otro aparato.

### ⚠ ADVERTENCIA

Solamente para uso al aire libre.

### ⚠ ADVERTENCIA

Una instalación, ajuste, modificación, servicio o mantenimiento indebido puede causar lesiones corporales o daño a la propiedad. Lea cuidadosamente el manual del usuario antes de instalar o hacer cualquier tipo de mantenimiento a este equipo. Si no se siguen exactamente las instrucciones de este manual, como resultado puede provocar un incendio o una explosión lo que causaría daño a la propiedad, lesiones corporales o la muerte.

Guarde estas instrucciones para una consulta en el futuro. Si está armando este aparato para otra persona, dele este manual para que lo lea y lo guarde para consulta en el futuro.

### ⚠ PELIGRO



### RIESGO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este aparato puede producir monóxido de carbono, el cual no tiene olor.

Usarlo en un espacio cerrado puede ser fatal.

Nunca use este aparato en un espacio cerrado, tal como dentro de un remolque, tienda de campaña, carro o la casa.



# Manual del usuario

# Información de seguridad

Antes de armar u operar este aparato, lea detenidamente todo el manual. No hacerlo puede resultar en que se provoque un incendio, una explosión, una lesión o la muerte.



## ADVERTENCIA


- La instalación de este aparato debe cumplir con los códigos locales o cualquier Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z21.97-2017/CSA2.41-2017, y el Código Nacional de Instalación de Gas y Propano.
- ¡ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA SER USADO SOLAMENTE EN EXTERIORES! Este producto debe usarse en exteriores, en un espacio ventilado y no será usado en ningún área cerrada.
- No use ningún combustible sólido o carbón en este aparato.
- Cuando encienda este aparato, aléjese del quemador porque la llama se encenderá y puede ocasionar lesiones.
- ADVERTENCIA DEL GAS DE PL: No use una profundidad mayor de 1/4 pulg. de vidrios de flama (Flame Glass) sobre los orificios del quemador. Hacerlo apagará la llama.
- Si el tanque de gas propano tiene una fuga, es posible que usted escuche, vea, o huelga un silbido. Haga lo siguiente: 1. Desconecte el tanque de gas propano. 2. No intente arreglar el problema usted mismo. 3. Comuníquese con su proveedor de gas o el departamento de bomberos para solicitar ayuda.
- Emplear demasiado propano puede provocar una acumulación de gas y, por consiguiente, éste no arderá. Permita aire fresco dentro del aparato de manera que el resto del gas pueda salir.
- No utilice una llama para chequear si hay fugas de gas.
- La presión máxima de suministro de entrada: suministro máxima de gas de 11 pulg. en C.A. (2.74kPa).
- Utilice tanques de propano líquido con las siguientes dimensiones: diámetro de 12 pulg., altura de 18 pulg. – capacidad de 20 libras.
- Debe usar un tanque de propano que tenga un collar para proteger la válvula del gas.
- NO llene el tanque más allá del 80 por ciento.
- El sistema del tanque debe estar configurado para la extracción de vapor.
- Suspnda el uso si se daña cualquier parte del tanque de propano. El óxido y abolladuras pueden ser peligrosos y deben ser revisados por un proveedor de gas.
- No queme nada que no sean los materiales proporcionados para esta fogata a gas.
- Asegúrese siempre que los vidrios de flama estén completamente secos antes de usarlos. No hacerlo puede causar que estos se agrieten o rompan.
- No use el aparato hasta que se hayan armado totalmente todas las piezas.
- No pinte ni coloree ninguna parte de este aparato de calefacción.
- El aparato puede estar caliente mientras se esté usando, no intente moverlo mientras esté en uso.
- Nunca deje sin atender este aparato de calefacción mientras esté en uso.
- Este aparato no está diseñado para cocinar.
- Mantenga lejos los artículos inflamables y no use cualquier otra cubierta para chimenea en este aparato.
- Mantenga una distancia segura para evitar quemar la piel o ropa.
- No se siente ni ponga las manos o los pies sobre este aparato de calefacción.
- Nunca ponga las manos o los dedos en la parte superior de esta unidad mientras esté en uso.
- Mantenga lejos los artículos inflamables y no use cualquier otra cubierta para chimenea en este aparato.
- El material combustible deben colocarse dentro de una distancia máxima de 72 pulg. de la parte superior del aparato, o de 48 pulg. alrededor de todo el aparato.
- Mantenga despejada el área del aparato y libre de materiales combustible, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- En caso que la llama se apague mientras esté ardiendo, apague la válvula del gas. Espere cinco (5) minutos antes de repetir el procedimiento inicial de encendido. Una vez obtenga una llama, mantenga oprimido el botón de control durante un (1) minuto.
- No eche agua en el aparato.
- No use el aparato si cualquier pieza ha estado debajo del agua. Llame inmediatamente a un técnico de mantenimiento calificado para que revise el aparato y reemplace cualquier pieza del sistema de control y cualquier control de gas que haya estado bajo el agua.

# Información de seguridad

- No desconecte cualquier pieza mientras se esté usando el aparato.
- No almacene un tanque de propano de repuesto sobre o cerca de este aparato.
- En caso que el aparato de calefacción se encuentre bajo techo, desconecte el tanque de propano y déjelo afuera.
- No use en un bote o carro. Este aparato debe usarse sobre una superficie plana y SOLAMENTE en exteriores.
- Quite siempre la cubierta protectora antes de usar el aparato (si es necesario).
- No ponga la cubierta protectora sobre el aparato hasta que esté apagado y se haya enfriado completamente.
- Chequee para detectar fugas después de no haber usado el aparato por largos períodos de tiempo.
- Los niños nunca deben usar este aparato. Debe vigilarse a los niños mientras se encuentren cerca de este aparato.
- Cuando esté encendido, mantenga el tanque de gas a una distancia de por lo menos cinco (5) pies lejos del aparato. (si es un tanque externo)
- La presión máxima de suministro de gas es de 250 psi.
- Toda instalación y reparación debe ser realizada por un profesional calificado. Este aparato debe revisarse anualmente y ser limpiado con regularidad.
- Antes de usarlo, revise todos los elementos de este aparato de calefacción. Si hay un daño, debe cambiarse el quemador.
- Mantenga la manguera fuera de las áreas donde pasan las personas de manera que elimine cualquier daño accidental. (si es un tanque externo)
- Considere los peligros de temperaturas altas y permanezca lejos del aparato para evitar quemaduras o lesiones.
- El tanque de suministro de gas debe ser fabricado y marcado con las especificaciones para los tanques de gas de PL del Departamento de Transporte de los EUA o la Norma Nacional de Canadá (CAN/CSA-B339); los tanques de gas de PL, esferas y tubos para el Transporte de Productos Peligrosos; y Comisión.
- El tanque de gas de PL debe tener un dispositivo registrado de prevención contra el sobrellenado y una conexión para el tanque de gas de PL (CGA81 0), QCCI o tipo I.
- Este aparato de calefacción no debe usarse sobre plataformas plásticas o de madera artificial.
- Los niños y adultos deben ser advertidos de los peligros de temperaturas superficiales altas y siempre deben permanecer lejos para evitar quemaduras o que se incendie la ropa.
- Los niños pequeños deben ser supervisados cuidadosamente cuando se encuentren cerca del aparato.
- La ropa u otros materiales inflamables no deben ser colgadas ni colocadas sobre o cerca del aparato.
- Antes de usar el aparato, se deberá reemplazar el protector u otro dispositivo de protección que se haya sacado para el mantenimiento del aparato.
- La instalación y reparación debe ser hecha por una persona calificada para brindar el servicio. El aparato debe inspeccionarse antes de usarlo y por lo menos una vez por año por una persona calificada para brindar el servicio. Según sea necesario, es posible que se requiera limpiarlo con más frecuencia. Es indispensable que el compartimiento de control, quemadores y vías aéreas de circulación del aparato se mantengan limpios.

## SI ES NECESARIO:

- Permita que el aparato de calefacción se enfríe completamente antes de colocar la tapa.
  - Mientras la tapa esté instalada, NO use el aparato de calefacción. Quite siempre la tapa mientras esté usando el aparato de calefacción. Utilice solamente el regulador y ensamblaje de la manguera proporcionados con este aparato. Las piezas de repuestos deben ser suministradas directamente por Jay Trends.
- Antes de usar este aparato, revise el quemador. No use el aparato si el quemador muestra cualquier tipo de daño. Para recibir ayuda con la reparación o reemplazo del quemador o cualquiera de las otras partes, llame a Jay Trends al 1-877-387-3639.

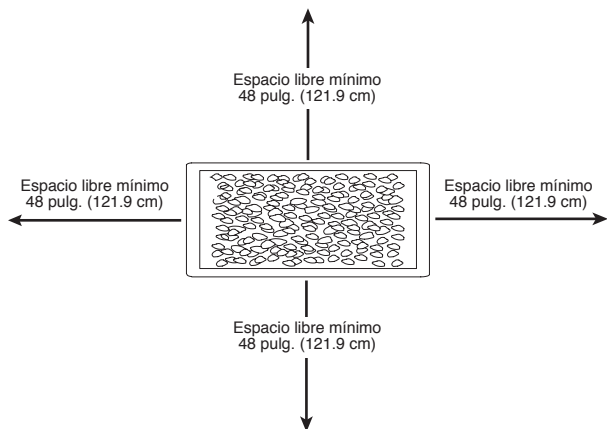

NOTA: Usted debe seguir todos los pasos para armar apropiadamente este aparato de calefacción. Asegúrese que la válvula del gas está en la posición de "OFF (APAGADO)" antes de armar el aparato. NO intente armar el aparato sin las herramientas adecuadas.

Los materiales combustible deben colocarse dentro de una distancia máxima de 72 pulg. de la parte superior del aparato, o de 48 pulg. alrededor de todo el aparato.




### PRECAUCIÓN

**¡No utilice esta mesa con fogata a gas si el recipiente del fogón y los vidrios de flama están mojados!**




# Contenidos del paquete

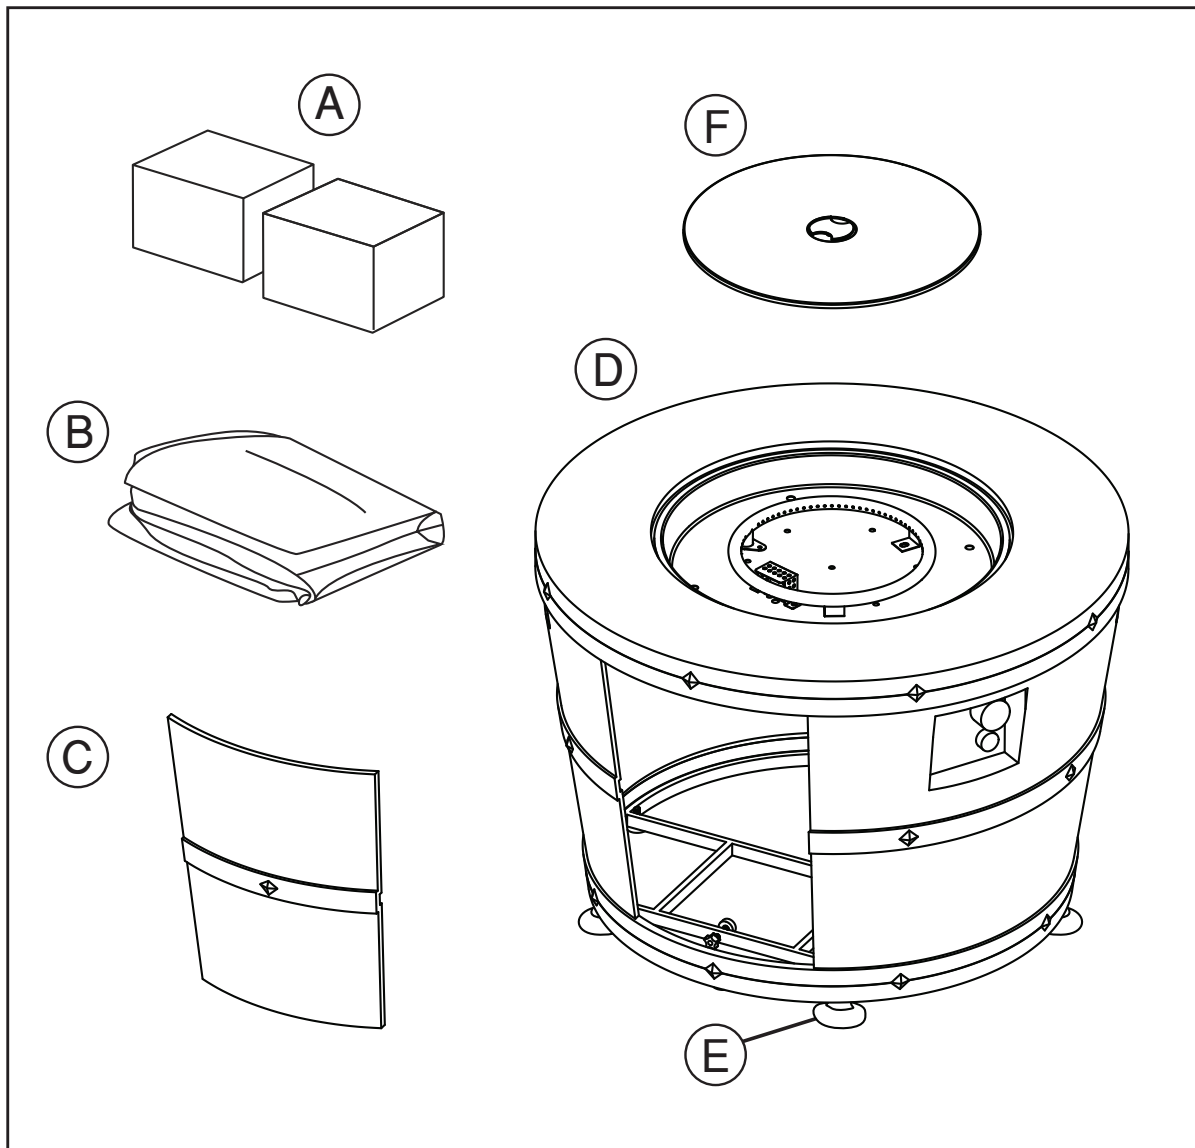

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Vidrios de flama (11.9 kg)	2 Cajas
B	Cubierta protectora	1
C	Puerta	1
D	Cuerpo	1
E	Patas preensambladas	4
F	Tapa	1

# Contenidos del hardware

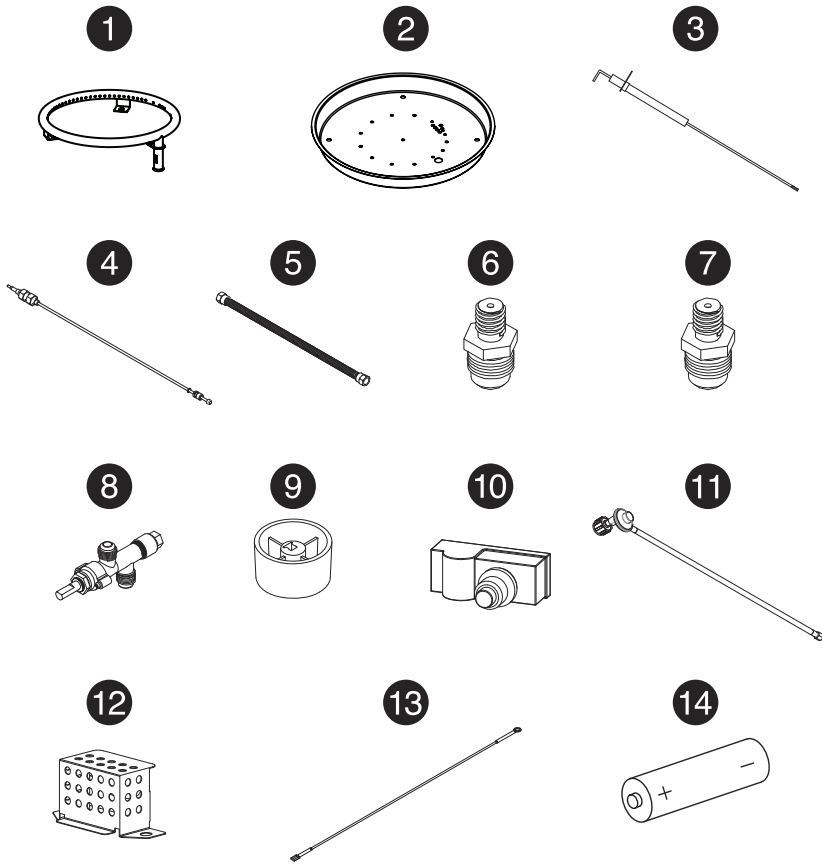

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Quemador	1
2	Bandeja del fogón	1
3	Mecanismo de encendido	1
4	Termopar	1
5	Tubería corrugada	1
6	Inyector LP	1
7	Inyector NG	1
8	Válvula de gas	1
9	Botón de control	1
10	Arranque de impulso	1
11	Regulador	1
12	Rejilla de encendido	1
13	Base de Cable	1
14	AAA Battery	1

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de intentar armar, usar o instalar este aparato, lea y entienda todo este manual. Si tiene preguntas con respecto al producto, llame a Atención al Cliente al 1-877-387-3639, de 8 am a 4 pm, hora del este, de lunes a viernes. Este aparato ha sido probado para y cumple con las normas del ANSI Z21.97-2017/CSA2.41-2017, Aparatos decorativos de gas para exteriores. La instalación debe satisfacer los códigos locales o si no hay códigos locales, los del Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z21.97-2017/CSA2.41-2017. Este manual contiene información importante acerca del ensamblaje, uso y mantenimiento de esta fogata a gas. Las primeras páginas presentan la información general de seguridad y también está a lo largo de todo este manual. Guarde este manual para futuras referencias y para enseñar a los nuevos usuarios el uso de este aparato. Este manual debe ser leído junto con el etiquetado en el aparato. Las precauciones de seguridad son importantes cuando se incluye cualquier equipo que sea abastecido con combustible de gas propano o mecánico. Estas precauciones son necesarias cuando se usa, almacena, y da mantenimiento al aparato. Al usar este aparato con el respeto y cuidado exigido se reducirán las posibilidades de una lesión personal o daños a la propiedad. Los siguientes símbolos mostrados a continuación se usan mucho a lo largo de este manual. Siempre preste atención a estas precauciones, ya que éstas son importantes cuando se usa cualquier equipo abastecido con combustible de gas propano o mecánico.



### PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa inminente la cual, si no es evitada, resultará fatal o en una lesión grave.



### PELIGRO

No cumplir con las precauciones e instrucciones suministradas con esta fogata a gas puede resultar fatal, causar una lesión corporal grave y pérdida o daño a la propiedad de peligros por incendio, explosión, asfixia por las llamas, y/o envenenamiento por monóxido de carbono. Solamente las personas que pueden entender y seguir las instrucciones deben usar o dar mantenimiento a esta fogata.



### PELIGRO

PARA SU SEGURIDAD:

Si siente olor a gas:

1. Cierre la llave del gas del aparato.
2. Apague cualquier llama expuesta.
3. Si el olor persiste, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.



### PRECAUCIÓN

¡No utilice esta mesa con fogata a gas si el recipiente del fogón y los vidrios de flama están mojados!



ARRÊTEZ

## Conversión de gas natural

ARRÊTEZ

La conversión de gas natural debe ser realizada servicio de gas natural.

Para mayor información ver las páginas 8 y 11.

### 1. Instalación


(I) Revise cada pieza antes de usar el producto. Asegúrese que el sistema de suministro del gas está en la posición de "OFF" antes de armar el aparato. Véase la Figura A.

(II) Abra la puerta de almacenamiento sobre el fogón para el tanque de gas. Saque las cajas que contiene los vidrios de flama. Véase la Figura A.

(III) Ponga el tanque de gas en el soporte de metal. Asegúrese que el tanque de gas está colocado completamente sobre el soporte de metal. Gire el tornillo de mariposa en la parte de afuera del soporte de metal hacia la derecha para asegurar el tanque de gas. Véase la Figura B.

(IV) Distribuya uniformemente los vidrios de flama en el fogón. Véase la Figura C.

**NO CUBRA LA REJILLA DE ENCENDIDO cuando coloque el vidrio de flama en el recipiente bandeja del fogón. Mantenga siempre visible la rejilla de encendido.**

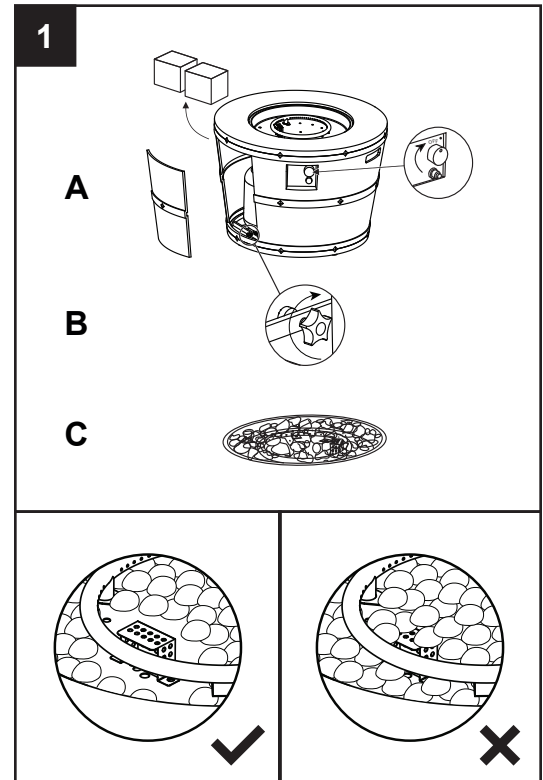


El tanque y gas propano se venden en forma separada. Use solamente un tanque estándar de propano de 20 libras. Use esta fogata a gas solamente con un sistema de suministro de retirada de vapor. Véase el Capítulo 3 de la norma para el almacenamiento y manejo de gas de petróleo licuado, ANSA/NFPA 58. Su biblioteca o departamento de bomberos local puede tener este libro.

Se permite el almacenamiento de un aparato al aire libre solamente si se desconecta y se quita el tanque del aparato. El tanque debe almacenarse al aire libre en un área bien ventilado fuera del alcance de los niños. Un tanque desconectado debe tener instaladas herméticamente todas las tapas anti-polvo y no debe almacenarse en un edificio, cochera o cualquier otra área cerrada. Presión máxima de suministro de entrada del gas: 250 psi. Presión mínima de suministro de entrada del gas: 5 psi.

Se requiere una velocidad mínima por hora de 10,000 BTU de la potencia de entrada para una fogata para lograr una operación automática en una clasificación menor que la potencia completa de entrada. Se deben usar el regulador de presión y la manguera suministrada con el aparato. La instalación debe cumplir con los códigos locales o si no hay códigos locales, con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z21.97-2017/CSA2.41-2017, el Código de Instalación de Gas Natural y Propano, CSA B1491.1, o el Código para el Almacenamiento y Manejo del Propano, B149.2.

Un tanque de propano que esté abollado, oxidado o dañado puede ser peligroso y debe ser revisado por su proveedor del tanque. Nunca use un tanque de propano con una conexión de válvula dañada. El tanque de propano debe ser fabricado y marcado de acuerdo con las especificaciones para los tanques de gas de PL del Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT) de los EUA o la norma para cilindros, esperas y tubos para el Transporte de Productos Peligrosos y Comisión, CAN/CSA-B339. El cilindro debe tener un dispositivo registrado de prevención contra el sobrellenado.

El tanque debe tener un dispositivo de conexión compatible con la conexión para el aparato. El tanque usado debe incluir un collar para proteger la válvula del tanque. Nunca conecte al aparato un tanque de propano no regulado.

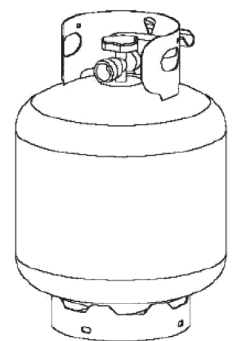


Tanque estándar de 20 libras



# Ensamblaje

## 2. Instale la batería al encendedor electrónico



(I) Quite la tapa de caucho en el encendedor electrónico (A) al desatornillar y deslizar la batería (B) dentro de la ranura de la batería. Asegúrese que el lado positivo de la batería mire hacia fuera. Atornille firmemente la tapa del encendedor electrónico (A) sobre la batería.

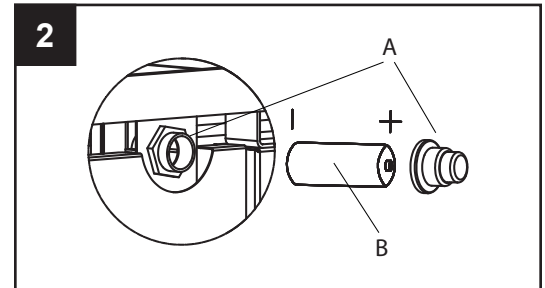

## 3. Conectar el tanque de gas

(I) Conecte la manguera y el regulador al tanque. Véase la Figura A.

(II) Gire hacia la derecha la válvula del tanque para cerrar el suministro del tanque de gas. Atornille hacia la derecha la unión del regulador en forma manual solamente. Asegúrese que está fija. Véase la Figura B.

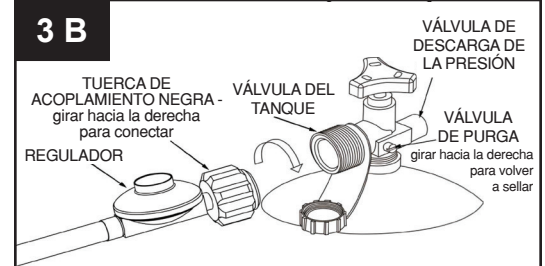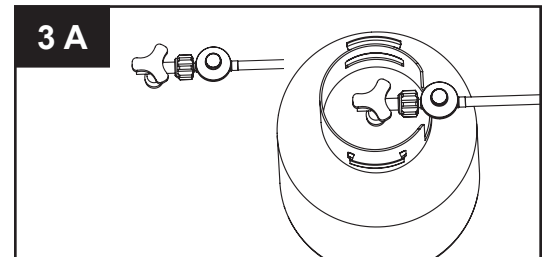

### ADVERTENCIA

Realice todas las pruebas al aire libre.  
Apague todas las llamas expuestas.  
NUNCA haga la prueba contra fugas mientras esté fumando.  
No use la fogata a gas hasta que todas las conexiones hayan sido probadas contra fugas y no haya una fuga.

## 4. Realice la prueba de fuga

(I) Haga una solución de prueba contra fuga de 2-3 onzas (una parte de detergente líquido para lavar platos y tres partes de agua).

(II) Asegúrese que toda la fogata y las válvulas de encender estén en la posición de "OFF".

(III) Ponga varias gotas de la solución donde la manguera se une con el regulador.

(IV) Ponga varias gotas de la solución donde el regulador se conecta con el tanque.

(V) Gire la válvula del tanque a la posición de "ON (ENCENDIDO)".


**Si aparecen burbujas en cualquier conexión, hay una fuga.**

(I) Gire la válvula del tanque a la posición de "OFF".

(II) Si la fuga está en la conexión de la manguera/regulador: apriete la conexión y realice otra prueba contra fuga. Si continúan apareciendo las burbujas, debe devolverse la manguera al lugar donde se compró.

(III) Si la fuga está en la conexión de la válvula del regulador/tanque: desconecte, vuelva a conectar, y realice otra prueba contra fuga. Si después de varios intentos todavía ve burbujas, la válvula del tanque tiene un defecto y debe devolverse al lugar donde compró el tanque.

**Si NO aparecen burbujas en ninguna conexión, las conexiones son seguras.**

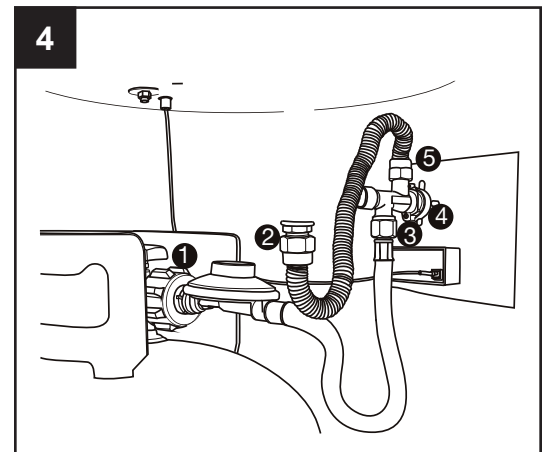

**NOTA:** Siempre que las conexiones del gas estén flojas o sean quitadas, usted debe realizar una prueba completa contra fuga.

- No almacene un tanque de repuesto de gas de PL debajo o cerca de este aparato.
- Nunca llene el tanque más allá del ochenta por ciento (80%).
- Coloque la tapa anti-polvo en la salida de la válvula del tanque siempre que no esté usando el tanque. Instale en la válvula del tanque solamente el tipo de tapa anti-polvo que es suministrada con la válvula del tanque. Otro tipo de tapas o taponos pueden resultar en fuga del gas propano.



### PRECAUCIÓN

¡No utilice esta mesa con fogata a gas si el recipiente del fogón y los vidrios de flama están mojados!




# Conversión de gas natural

## PRECAUCIÓN


La conversión de gas natural debe ser realizada únicamente por el proveedor o compañía de servicio de gas natural.

1. Hale la botón de control del panel de control.

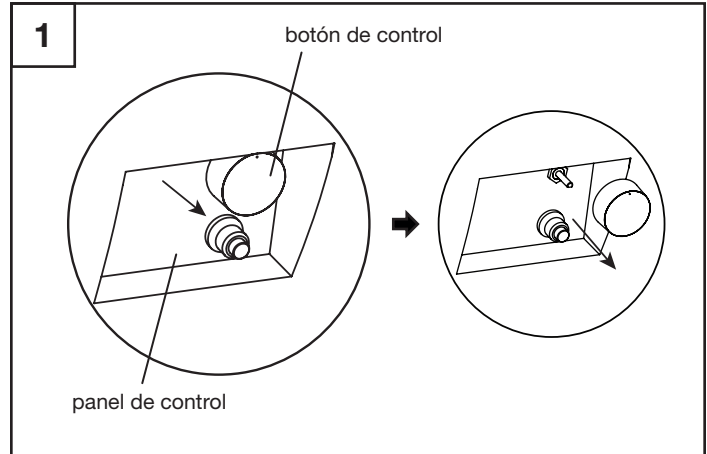

2. Desenrosque hacia la izquierda y desconecte la tuerca de la válvula de gas usando la llave inglesa.


**Hardware Usado**   
Llave inglesa

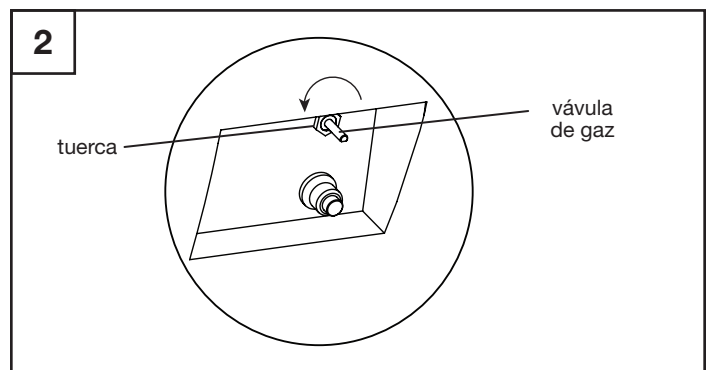

3. Coloque bocabajo la mesa con fogata a gas sobre la superficie plana no abrasiva para evitar que se raye, desenrosque hacia la izquierda y desconecte la tuerca del termopar de la válvula de gas usando la llave inglesa en forma cuidadosa y suave.

**NOTA:** El termopar está hecho de cobre, NO sobredoble para evitar disfuncionalidad de éste durante el desensamblaje.

**Hardware Usado**   
Llave inglesa

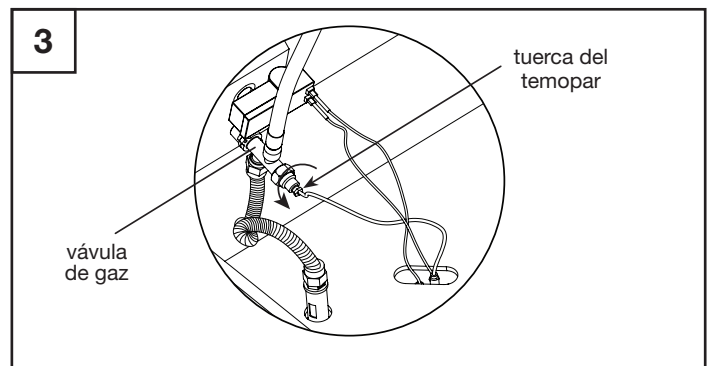



# Conversión de gas natural

4. Desenrosque hacia la izquierda y desconecte los tubería corrugada del orificio del propano usando la llave inglesa, luego desconecte el orificio del propano del tubo de entrada.  
El orificio del propano (tamaño del diámetro = 2.21mm) está identificado con una marca roja.

**Hardware Usado** 




Llave inglesa

5. Retire toda la unidad (incluyendo la válvula de gas, tubería corrugada y regulador del propano) de la fogata a gas.

6. Desenrosque hacia la izquierda y desconecte el regulador del propano de la válvula de gas usando la llave dinamométrica o de torsión.

**Hardware Usado** 

Llave dinamométrica o de torsión

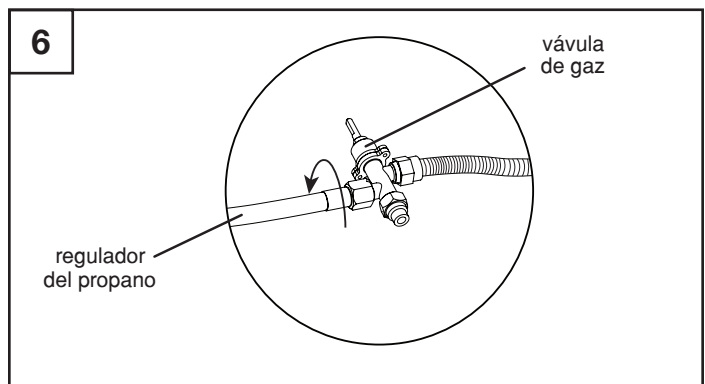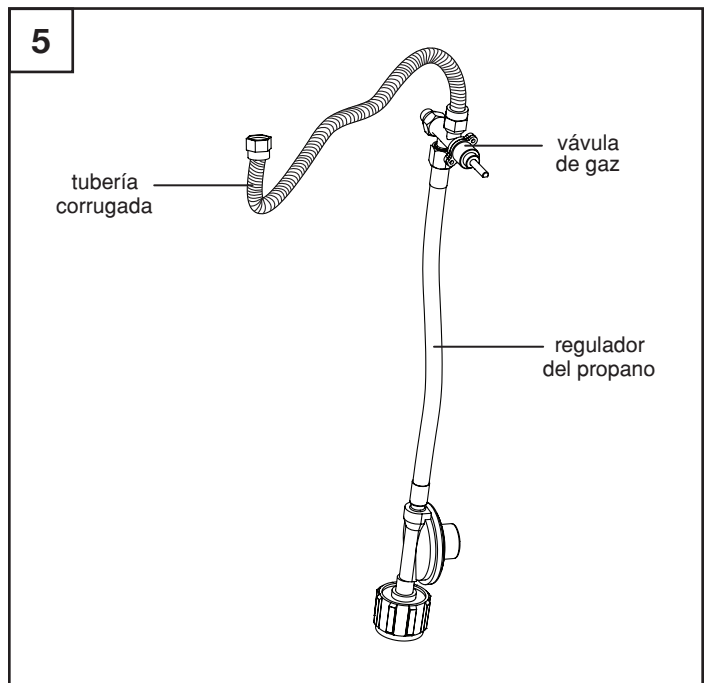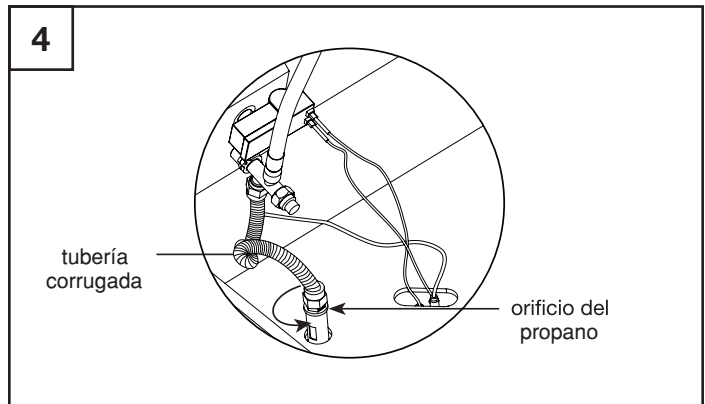

# Conversión de gas natural


7. Conecte la manguera del gas natural con la válvula de gas al atornillar herméticamente hacia la derecha usando la llave dinamométrica o de torsión.



**Hardware Usado**

Llave dinamométrica o de torsión

**Requiere un kit de conversión GN certificado por CSA 50,000 BTU y manguera de 3/8" GN.**

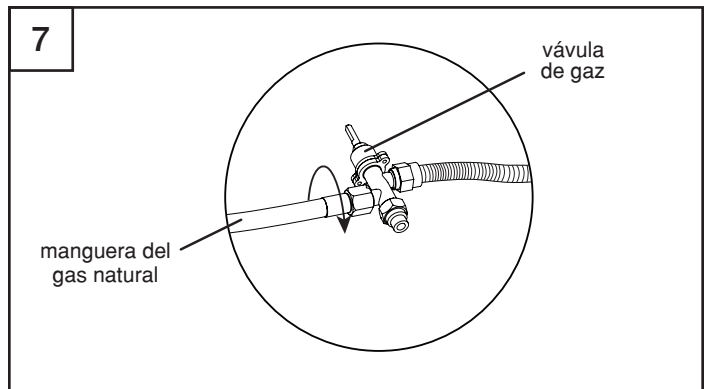


8. Conecte y apriete el orificio del gas natural con el tubo de entrada usando la llave inglesa. El orificio del gas natural propano (tamaño del diámetro = 4.18mm) está identificado con una marca negra.



**Hardware Usado**

Llave inglesa

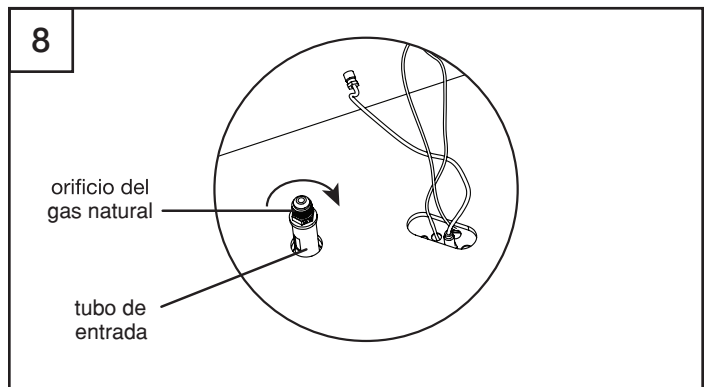


9. Conecte los tubería corrugada con el orificio del gas natural al atornillar herméticamente hacia la derecha usando la llave inglesa



**Hardware Usado**

Llave inglesa

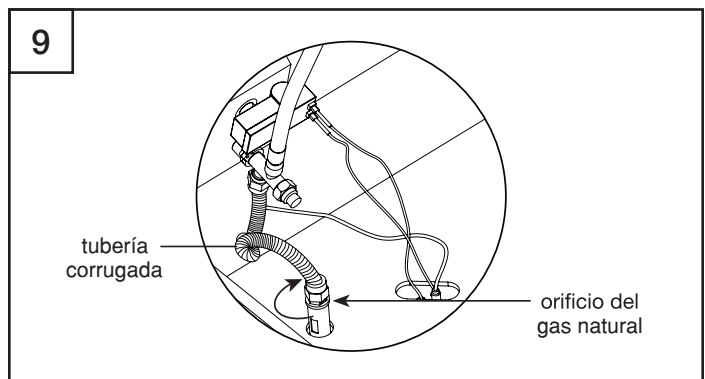


10. Alinee la válvula del gas con el panel de control a través del orificio usando la llave inglesa, conecte herméticamente la tuerca hacia la derecha.




**Hardware Usado**

Llave inglesa

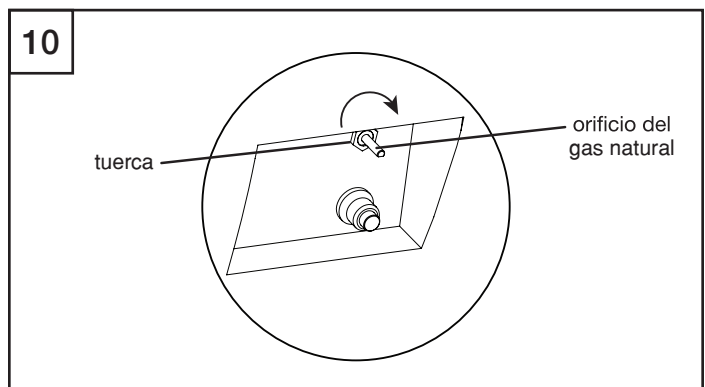


# Conversión de gas natural

11. Alinee y conecte herméticamente la botón de control con la válvula del gas.

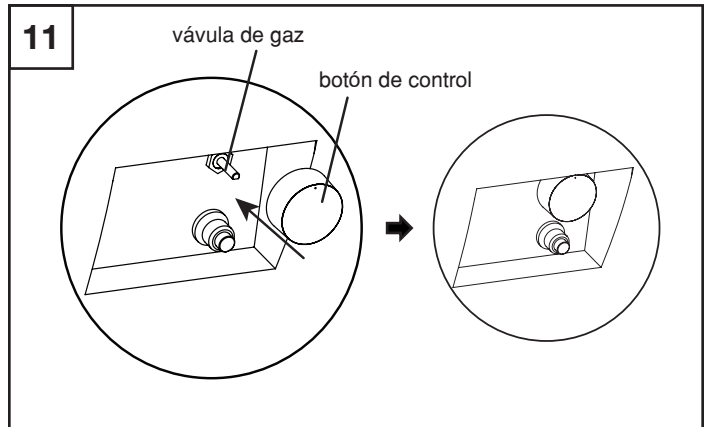

12. Conecte el termopar con la válvula de gas al enroscar con la mano hacia la derecha la tuerca del termopar hasta que la tuerca no pueda ser enroscada más, luego continúe enroscando hacia la derecha en círculo la tuerca de 3/4 usando la llave inglesa en forma cuidadosa y suave.

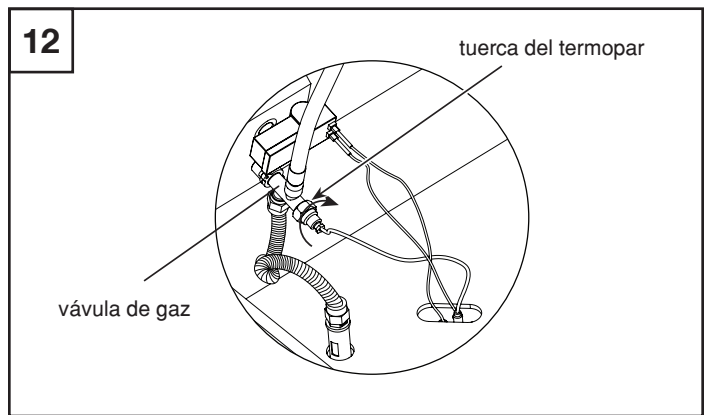

**NOTA:** El termopar está hecho de cobre, NO sobredoble para evitar disfuncionalidad de éste durante el ensamblaje. during the assembly.

**Hardware Usado**   
Llave inglesa

13. Pegue y cubra la etiqueta de conversión sobre la placa con datos de servicio del propano.

**13** etiqueta de conversión

placa con datos de servicio del propano

El manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el ensamblaje adecuado y el uso seguro del aparato. Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y usar el aparato. Si faltan las instrucciones o algunas partes, comuníquese con el 1-877-387-3639 o envíe un correo electrónico a: [custserv@jaytrends.com](mailto:custserv@jaytrends.com)

Diseño certificado por CSA Group  
ANS Z21.97-2014 CSA 2.41-2014  
Aparato decorativo de gas al aire libre  
Modelo No  
Número de serie:  
Fabricante Fecha:  
Espacio libre mínimo desde las construcciones del combustible: Lados: 24in. 610mm  
Arriba: 72in. 1.829mm

**SOLAMENTE PARA USO EN EXTERIORES.**  
Si lo almacena bajo techo, desprendá y deje el cilindro en el exterior. Cuando el quemador esté funcionando se debe quitar la cubierta.

**ADVERTENCIA:** Este aparato ha sido convertido para usar gas natural. El orificio del propano tiene un diámetro de 2,21mm, y el del gas natural es de 4,18mm.  
Entrada Nominal del Calor: 50,000 BTU/hr, Tipo de Gas : Gas natural  
Presión máxima de suministro del gas: 7 pulgadas de columna de agua (1,74kPa)  
Presión mínima de suministro del gas: 5 pulgadas de columna de agua (1,24kPa)

**ADVERTENCIA:** Una instalación, ajuste, modificación, servicio o mantenimiento indebido puede causar lesiones corporales o daño a la propiedad. Lea el manual de información del usuario provisto con este aparato. Para recibir ayuda o información adicional, consulte con un instalador o una agencia de servicio calificada, o con el proveedor de gas.

**ADVERTENCIA:** No guarde ni use gasolina ni otros vapores y líquidos inflamables cerca de éste o cualquier otro aparato. No deben almacenarse tanques de gas de propano líquido (PL) que no estén conectados para utilizarse cerca de éste ni de ningún otro aparato.

**PELIGRO** **RIESGO DE MONÓXIDO DE CARBONO**  
Este aparato puede producir monóxido de carbono, el cual no tiene olor. Usarlo en un espacio cerrado puede ser fatal. Nunca use este aparato en un espacio cerrado, tal como dentro de un remolque, tienda de campaña, carro o la casa.

Jay Trends Sales  
1901 Aut. Transcanadienne, Dorval, QC., H9P 1J1, Canada

14. **RECORDATORIO:** Realice la prueba de fugas (consulte la página 7).

# Operación

No se siente ni se pare sobre la mesa de esta fogata a gas.

Mantenga lejos a los niños al armar este aparato, ya que este artículo contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas por los niños. No use bajo techo o dentro de cualquier recinto.

Guarde las instrucciones para armar el aparato para futura referencia.

Instalador – Deje estas instrucciones con el usuario.

Para tener una experiencia segura de la calefacción, realice este chequeo antes de usar cada vez el aparato.

## Antes de usar la fogata:

1. Familiarícese con el manual del usuario para entender todas las medidas de precaución.
2. Todos los componentes están armados adecuadamente, intactos y operables.
3. No se han hecho modificaciones.
4. Todas las conexiones de gas están asegurada y no tienen fugas.
5. No usar si el viento de de 10 mph o mayor.
6. El aparato operará en una eficiencia reducida por debajo de 40°F/4.44°C.
7. La fogata está al aire libre (fuera de cualquier recinto).
8. Hay una ventilación adecuada de aire fresco. No use este aparato si cualquier pieza ha estado debajo del agua. Llame inmediatamente a un técnico de mantenimiento calificado para que revise el aparato y reemplace cualquier pieza del sistema de control y de gas que haya estado bajo el agua.
9. La fogata a gas está lejos de la gasolina u otros líquidos o vapores inflamables.
10. La fogata a gas está lejos de las ventanas, aberturas de entrada de aire, rociadores y otras fuentes de agua.
11. La fogata a gas está al menos 24 pulg. en la parte de atrás y lados de materiales combustibles y a 62 pulg. del techo.
12. La fogata a gas está en una superficie dura y nivelada.
13. No hay señales de arañas ni insectos.
14. Todos los conductos del quemador están despejados.
15. Todos los conductos de circulación están despejados.
16. Los niños y adultos deben ser advertidos de los peligros de temperaturas superficiales altas y siempre deben permanecer lejos para evitar quemaduras o que se incendie la ropa.
17. Los niños pequeños deben ser supervisados cuidadosamente cuando se encuentren cerca de la fogata a gas.
18. La ropa u otro material de protección no se debe colgar, colocar sobre o cerca de la fogata a gas.
19. Antes de usar la fogata a gas, se deberá reemplazar el protector u otro dispositivo de protección que se haya sacado para el mantenimiento de la fogata.
20. La instalación y reparación debe ser hecha por una persona calificada para brindar el servicio. La fogata a gas debe inspeccionarse antes de usarla y por lo menos una vez por año por una persona calificada para brindar el servicio.
21. Según sea necesario, es posible que se requiera limpiarla con más frecuencia. Es indispensable que el compartimiento de control, quemadores y vías aéreas de circulación de la fogata se mantengan limpias.

## Después de usar la fogata:

1. El control de gas está en la posición de "OFF".
2. La válvula del tanque de gas está en la posición de "OFF".
3. Se ha desconectado la línea del gas.
4. Después de cada uso, vuelva a colocar la tapa en el tanque de gas.



### PRECAUCIÓN

**¡No utilice esta mesa con fogata a gas si el recipiente del fogón y los vidrios de flama están mojados!**



### PELIGRO

#### RIESGO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Solamente para uso en exteriores. Nunca lo use dentro de la casa o en otras áreas no ventiladas o cerradas. Esta fogata a gas consume aire (oxígeno). No lo use en áreas no ventiladas ni cerradas para evitar poner en peligro su vida.



### ADVERTENCIA:

#### MUY CALIENTE MIENTRAS ESTÁ EN USO

Nunca se apoye sobre la fogata mientras está en uso. No toque las superficies mientras la fogata está en uso. Espere hasta que se haya enfriado completamente después de ser usada. No cumplir con estas instrucciones puede ocasionar lesiones corporales graves.

# Operación

**Advertencia:** No intente usar el aparato hasta haber leído y entendido toda la Información de Seguridad en este manual y se haya completado todo el ensamblaje y se hayan realizado todos los chequeos contra las fugas de gas.

## Antes de encender el suministro de gas:

1. Su fogata de gas fue diseñada y aprobada solamente para ser usada al aire libre. NO la use dentro de un edificio, cochera, o cualquier otra área cerrada.
2. Asegúrese que las áreas vecinas están libres de materiales combustibles, gasolina, y otros vapores o líquidos inflamables.
3. Asegúrese que no haya obstrucción hacia la ventilación de aire. Esté seguro que todas las conexiones del gas están apretadas y no hayan fugas.
4. Esté seguro que la cubierta del tanque está despejada de basura. Esté seguro que cualquier componente que se quita durante el ensamblado o mantenimiento sea reemplazado y fijado antes de comenzar.

## Antes de encender:

1. La fogata debe ser inspeccionada cuidadosamente antes de cada uso, y por lo menos una vez al año por una persona calificada para brindar el servicio. Si tiene que volver a encender una fogata caliente, siempre espere por lo menos cinco (5) minutos.
2. Inspeccione el ensamblaje de la manguera para detectar evidencia de abrasión, cortes o desgaste excesivo, Las áreas sospechosas deben ser probadas contra fugas. Si la manguera tiene fugas, debe ser reemplazada antes de usarla. Use solamente el repuesto del ensamblaje de la manguera especificado por el fabricante. El quemador debe reemplazarse antes que el aparato sea puesto en uso si es evidente que el quemador está dañado. El quemador de repuesto debe ser especificado por el fabricante.

## Al encender:

1. Asegúrese que el botón de control está en la posición de "OFF" (Figura A).
2. Abra completamente la válvula del cilindro del LP.  
**Nota:** Para el encendido inicial o después de cambiar cualquier tanque, mantenga el botón de control en la posición de "IN" durante dos (2) minutos para limpiar el aire de las líneas de gas antes de proseguir.
3. Empuje el botón de control de gas, gire hacia la izquierda a la posición de "LOW (BAJO)" (Figura B), y presione el botón arrancador "NEGRO" para encender la fogata. Si es necesario, mantenga el botón del control oprimido y continúe presionando el botón "NEGRO" del encendedor hasta que se encienda la fogata (usted debe escuchar un sonido como un clic).
4. Después de encender la fogata, libere el botón de control. Para aumentar la llama, gire hacia la izquierda el botón de control a la posición de "HIGH (ALTO)" (Figura C). Para disminuir la llama, gire hacia la derecha el botón de control a la posición de "LOW (BAJO)".  
**Nota:** Si el quemador no permanece encendido, se deben cerrar todas las válvulas y esperar que haya pasado un período de por lo menos cinco (5) minutos antes de intentar encender la fogata.

Figura A

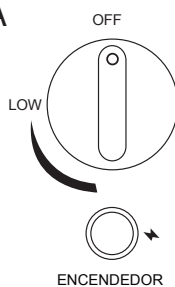


Figura B


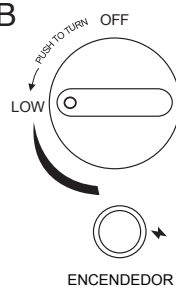


Figura C



**ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD**  
Sea cuidadoso cuando intente encender manualmente esta fogata. Mantener presionado el botón de control por más de diez (10) segundos antes de encender el gas causará una bola de fuego al encender la fogata.

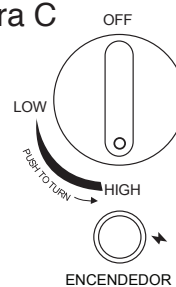

**ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD**  
La fogata estará caliente después de usarla. Manéjese con extremo cuidado.

## Re-encender:

1. Gire el botón del control hacia la posición de "OFF".
2. Repita los pasos de "Al encender" que está en la página anterior.

## Apagar:

1. Para apagar el quemador oprima el botón de control y continúe al girarlo hacia la derecha a la posición de "OFF".
2. Gire hacia la derecha la válvula del tanque a la posición de "OFF" y desconecte el regulador cuando no esté usando la fogata.

# Cuidado y mantenimiento

Para disfrutar años de un excelente funcionamiento de su fogata, asegúrese que realiza las siguientes actividades de mantenimiento en forma regular:



**ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD**  
No toque ni mueva la fogata después de usarla por lo menos durante 45 minutos. La fogata está caliente al tocarla. Permita que la fogata se enfríe completamente al usar la tapa y la cubierta protectora.

## Mantenga las superficies exteriores limpias.

1. Use agua jabonosa caliente para limpiarlo. Nunca use agentes de limpieza inflamables o corrosivos.
2. Mientras limpie su aparato, esté seguro de mantener seca, en todo momento, el área alrededor del quemador. No sumerja en agua el ensamblaje de la válvula de control. Si el control de gas se sumerge en agua, NO lo use. Debe ser reemplazado.
  - Mantenga despejada el área del aparato y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
  - No obstruya el flujo de combustible y aire de ventilación.
  - Mantenga la abertura de la ventilación de la caja del tanque despejada y libre de basura.
3. El flujo de aire no debe estar obstruido. Mantenga limpio los controles, quemador y las vías aéreas de circulación. Las señales un posible bloqueo incluyen:
  - Olor a gas con un extremo amarillo en la punta de la llama.
  - La fogata NO alcanza la temperatura deseada.
  - El brillo de la fogata es excesivamente disparejo.
  - La fogata a gas hace un ruido de estallido.
  - La fogata hace ruidos como chasquidos.
  - Las arañas e insectos pueden hacer un nido en el quemador o en los orificios. Esta condición peligrosa puede dañar la fogata y su uso puede ser inseguro. Limpie los orificios del quemador al usar un limpiador de alta resistencia para tuberías. El aire comprimido puede ayudar a eliminar las partículas más pequeñas.
  - Los depósitos de carbón pueden crear un riesgo de incendio. Limpie el quemador con agua jabonosa caliente si se crean depósitos de carbón.

**Nota:** En un ambiente de sal-agua (tal como cerca del mar), la fogata se corroe más rápidamente de lo normal. Chequee frecuentemente para detectar áreas corroídas y repárelas inmediatamente.

## Almacenamiento

Entre usos:

- Gire el botón del control hacia la posición de "OFF".
- Desconecte la fuente de PL.
- Guarde la fogata en un área protegida del contacto directo con el clima inclemente (tal como lluvia, aguanieve, granizo, nieve, polvo y basura).
- Si desea, cubra la fogata para proteger las superficies externas y ayudar a evitar la acumulación en los conductos aéreos.

**Nota:** Antes de cubrir, espere hasta que la fogata se haya enfriado.

## Durante períodos de inactividad prolongada o cuando lo transporta:

- Gire el botón del control hacia la posición de "OFF".
- Desconecte la fuente de PL y muévela a un lugar al aire libre que sea seguro y bien ventilado.
- Guarde la fogata en un área protegida del contacto directo con el clima inclemente (tal como lluvia, aguanieve, granizo, nieve, polvo y basura).
- Si desea, cubra la fogata para proteger las superficies externas y ayudar a evitar la acumulación en los conductos aéreos.
- Nunca deje el tanque del PL expuesto a la luz solar directa o un calor excesivo.

**Nota:** Antes de cubrir, espere hasta que la fogata se haya enfriado.

## Mantenimiento

Solamente una persona calificada para brindar el servicio debe reparar los conductos de gas y componentes asociados.

## Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTORA
Quemador no enciende	El cilindro de propano está vacío	Cambie el cilindro de propano
	Bloqueo en el orificio	Despeje el bloqueo
	El botón de control no está en la posición de "ON"	Gire el botón del control hacia la posición de "ON"
Llama del quemador está baja	La presión del gas es baja	Gire la válvula del cilindro a la posición de "OFF" y rellene el cilindro
	La temperatura en el exterior es menor de 40°F	Use un cilindro lleno
	El botón de control está completamente encendido	Chequee el quemador y orificio para averiguar si hay un bloqueo
Acumulación de carbón	Suciedad o capa sobre el quemador	Limpie el quemador
Humo negro grueso	Bloqueo en el quemador	Quite el bloqueo y limpie el quemador por dentro y por fuera



# Garantía limitada

## GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO DE JAY TRENDS SALES

Jay Trends garantiza que su nuevo producto de mesa con fogata / fogata a gas para exteriores no tendrá defectos en cuanto al material y mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de la compra.

### Condiciones y limitaciones

Jay Trends garantiza sus productos contra defectos de manufactura solamente para la compra original, y está sujeta a las siguientes condiciones y limitaciones:

Esta garantía de fábrica no es transferible y no puede ser otorgada de ninguna manera por cualquiera de nuestros representantes.

El producto debe ser armado, mantenido y operado de acuerdo con las instrucciones impresas que le acompañan.

Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por mal uso, falta de mantenimiento, incendios por grasa, ambientes hostiles, accidente, modificaciones, abuso o descuido ni piezas instaladas de otros fabricantes lo que anulará esta garantía. La decoloración de las piezas de plástico debido a la exposición a limpiadores químicos o ultravioletas (UV) no está cubierta por esta garantía.

Todos los daños al producto que se deban a daños por el clima, granizo, manipulación inadecuada, químicos o limpiadores dañinos no serán responsabilidad de Jay Trends.

Esta garantía limitada no cubre los rayones, abolladuras, acabados pintados, corrosión o decoloración por calor, limpiadores corrosivos y químicos, ni astillados en las partes del esmalte de porcelana, ni los componentes usados en la instalación del producto.

En caso que ocurriese un deterioro al grado de que el aparato fuese improductivo (oxidado o quemado por completo) dentro de la duración de la cobertura garantizada, se proporcionará una parte de repuesto.

Al hacer cualesquiera reclamos de garantía de Jay Trends se exigirá la factura de venta o copia de la misma.

Todas las piezas reemplazadas bajo la Política de garantía limitada de un (1) año están sujetas a un solo reclamo.

Jay Trends no será responsable por la instalación, trabajo, o cualquier otros gastos relacionados con la re-instalación de una pieza garantizada, y dichos gastos no están cubiertos por esta garantía.

Jay Trends se reserva el derecho de hacer que su representante inspeccione cualquier producto o pieza antes de respetar el reclamo de garantía.

Jay Trends no será responsable por los cargos de transporte, gastos de trabajo, o derechos de exportación.

### Piezas de repuesto

En caso que un artículo se haya perdido o dañado bien sea por parte del fabricante o durante el embarque, usted puede solicitar un repuesto. Las piezas de repuesto no están disponibles para todos los aparatos y solamente se otorgan a discreción de Jay Trends. Evaluaremos cualquier daño y encontraremos una solución, la cual puede incluir el pedido y embarque de un repuesto para usted. No existen repuestos disponibles para artículos descontinuados o productos reempacados (caja abierta). Llame a Atención al Cliente de Jay Trends al 1-877-387-3639 para averiguar sobre las piezas de repuesto antes de devolver el artículo dañado. Antes de llamar a Atención al Cliente, tenga preparada la siguiente información, la cual puede ser encontrada en su manual de instrucción.

1. Número (#) de modelo del artículo
2. Número (#) del código del lote
3. Dirección de embarque
4. Es posible que se pida una foto del artículo dañado.
5. Las fotos deben enviarse a [custserv@jaytrends.com](mailto:custserv@jaytrends.com)

Jay Trends Sales  
1901 Aut. Transcanadienne  
Dorval, QC H9P 1J1, Canada

Servicio al cliente: 1-877-387-3639 en Estados Unidos y Canadá  
[custserv@jaytrends.com](mailto:custserv@jaytrends.com)